



SESH

Compact Sex Machine

Operating Manual

使用说明书

Mode d'emploi

Gebrauchsanleitung


Manual de instrucciones

struzioni d'uso

取扱説明書

사용 설명서


使用説明書

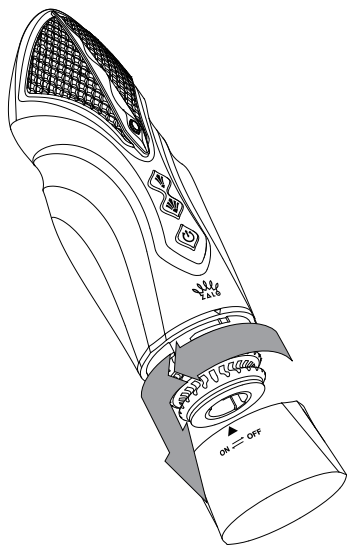



打开防尘盖
Open the dust cover
ダストカバーを開ける
먼지 덮개를 엽니다.



组装附件
combined accessories
組み合わせたアクセサリー
결합 액세서리

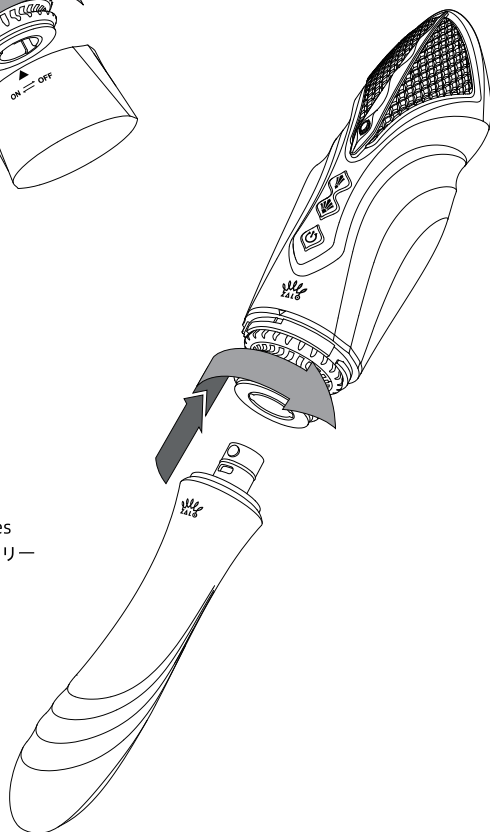

组合支架
Assembly bracket
組立ブラケット
조립 브래킷

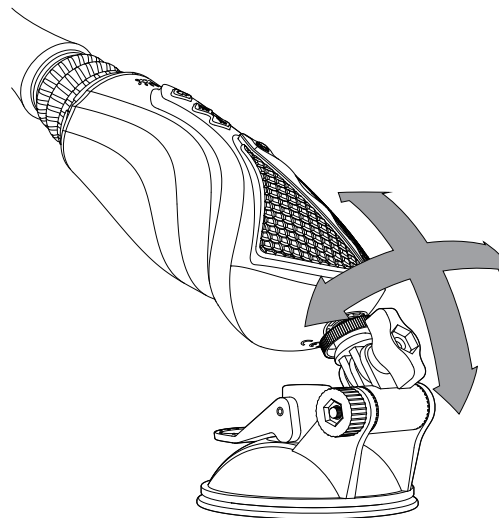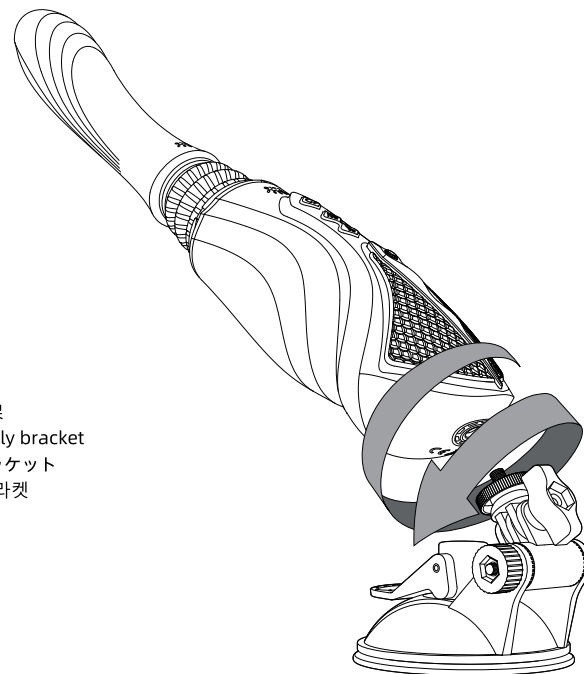

~175°

上下摇摆
swing up and down
上下にスイングする
위아래로 스윙

~160°

左右摇摆
swing left and right
左右に振る
좌우 스윙

Thank you for choosing ZALO, and joining a world of love and beauty



[Warning]

This product is for adults aged 18 or above only. Please do not use this product if you are pregnant or wearing a pacemaker or other electrical medical devices. Please do not completely insert the product inside your body.

Start up

To start using your SESH, it must first already be in standby mode. Press button  and hold for 2 seconds to enter standby mode.  Light indicator will flash. Press button  again, to activate vibrating mode. Press button  again, to activate thrusting mode. These two operating modes can be selected independently or together.

Switching vibrating mode

SESH can switch vibrating mode through the built-in button, or through ZALO remote controller, or smart phone. In vibrating mode, press button  to choose from 6 pre-set modes.

Switching thrusting mode

SESH can switch thrusting mode through the built-in button, or through ZALO remote controller, or smart phone. In thrusting mode, press button  and button  to choose from 6 pre-set modes.

Turn on/off heating function

In standby mode, press and hold button  for 2 seconds, until indicator  lights up, to activate heating function. Press and hold button  again for 2 seconds, until indicator  lights off, to turn off heating function.

Turning off

Hold button  for 2 seconds.


How to Close the Dust Cover

Ensure that the SESH device is turned off before proceeding. Within 10 minutes of turning off the device, press button  to retract the flex zone to its original position. [Note: You may press button  multiple times if the flex zone does not return to its original position with the first press.] Close the Dust Cover: Once the flex zone is in its original position, close the dust cover securely.

Use ZALO remote controller to control the product

In standby mode, press button  or button  on the remote controller, to choose from pre-set vibrating/thrusting modes.

In vibrating / thrusting mode, press button  for 2 seconds to turn off Sesh.






Use a smart phone to control the product

Download ZALO Remote Pro on both Google Play and on Apple APP Store. After installation and login, click "+" on the home page of the APP, scan the product QR code as shown below, or enter the product NO. "0713" to add product AYA.



OR

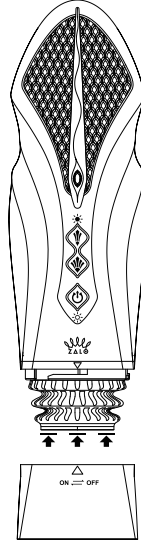

Care Instructions and cleaning

- SESH device is not waterproof, can not be washed.
- The attachment is splash proof and can be washed all over.

ZALO recommends that you not use a silicone-based lubricant with your ZALO product, as this could damage the silicone. A water-based lubricant is the safest option. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first. You should also never use massage oil or hand cream as lubricants. Always clean your ZALO thoroughly before and after each use. When using soap, clean the product with warm water and most importantly, a non-perfumed and alcohol-free soap immediately after use. Clean it with water, wipe it lightly with a smooth non-woven cloth or towel until it is dry.




English

Chargin

First, plug in your USB charging cable, found in your ZALO satin pouch, into a USB interface of a computer, phone charger, or even in your car. Now, you are ready to connect the charger to your SESH. Place the metal magnetic contact end on the charging cable to the two metal contacts on the back of your SESH. The cable will then automatically attach magnetically.

- Flashing indicator lights means the unit is charging.
- Bright constant indicator light means the charging is complete.

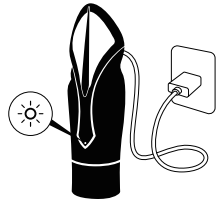

Troubleshoot

- Failed startup or vibration, Battery exhausted, please recharge.
- The indicator light does not flash after the charging cable is connected, Poor connection, please reconnect the charging port. USB port failure or under voltage, please replace. Battery still empty, please try again in a few minutes.

Remarks

- Please seek medical advice immediately if the product slides into your body and cannot be taken out.
- The product shall not be washed with boiling water or be placed in boiling water.
- Do not use silicone-based or oil-based personal lubricants - these can damage the product. Please use.
- ZALO lubricating gel or other water-soluble personal lubricants.
- Please do not place the product, which is equipped with a built-in lithium ion battery, into a hot environment. If you travel by plane, please follow Airline regulations on electronic items equipped with built-in lithium ion batteries.
- Please keep the product out of reach of children.
- Please keep the product away from any magnetic cards, watches and other electronic devices.
- Please store the product in a cool dry place, and avoid direct sunlight, high temperatures, heavy loads, moisture and pollution.
- If you discard the product, please treat it as a used electronic product by sending it to the relevant electronic product collection depot rather than disposing of it as common waste.

Quality Assurance

1Year Warranty, ZALO warrants for one year from date of purchase against manufacturing defects caused by workmanship or material failure. In rare instance you discover a defect and notify us during the warranty period, ZALO will, at its discretion, replace the product free of charge. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep your original purchase receipt together with your ZALO product's warranty card for the duration of the warranty period. This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage resulting from accidents caused by improper and incorrect use or damage resulting from repairs or dismantling undertaken by a non-authorized retailer, technician, or customer service center. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty. Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. ZALO has the right to judge and interpret the above terms.

Customer Service

If you have any questions about the product or require consultation, please send an email to ZALO's after sales service mailbox at ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Disclaimer

The product is to be used at your own risk. ZALO and its retailers shall not bear any legal liabilities for any problems caused by use of the product. The content of the manual may be revised from time to time without prior notice, as a result of quality improvements.

Thank you

ZALO loves their customers. Everything we do, from start to finish is done with you in mind. We would like to thank you for your purchase and if there is anything you need, please do not hesitate to reach out to us at any time.

Specification

Size - Device	196x60x65mm	Weight - Device	440g
Size - Attachment 1	181x38x37mm	Weight - Attachment 1	150g
Size - Attachment 2	181x38x35mm	Weight - Attachment 2	158g
Size - Controller	76x40x25mm	Weight - Controller	41g
Material	Safe silicone, ABS		
Battery	1000mAh li-polymer battery		
Vibrating mode	6		
Thrusting mode	6		
Waterproof level - Device	Not waterproof		
Waterproof level - Attachment	IPx4		
Battery life	1h		
Max noise	< 65 dB		

English

感谢您选择 ZALO，来到 ZALO 爱与美的世界



本品只限年满 18 周岁的成年人使用。
如果您处于妊娠期，或佩戴心脏起搏器等医疗电子设备，请不要使用本品。
请勿将本品完全置入体内。

开机

按下按键 并持续 2 秒，指示 灯闪烁，进入待机模式。

再次按下按键 ，震动模式启动。

如按下按键 ，则抽动模式启动。

震动模式切换

SESH 可以通过自带的按键切换震动模式，也可以通过专用遥控器，或者使用智能手机来切换震动模式。

在震动模式下，按下按键 ，可循环选择预制的 6 种震动模式。

抽动模式切换

SESH 可以通过自带的按键切换抽动模式，也可以通过专用遥控器，或者使用智能手机来切换抽动模式。

在抽动模式下，按下按键 和按键 ，可循环选择预制的 6 种抽动模式。

开启 / 关闭 加热功能

在待机模式下，长按按键 可启动加热，加热指示灯 点亮。

再次长按按键 ，可关闭加热，加热指示灯 熄灭。

关机

持续按住 按键 2 秒。

如何关闭防尘盖

确保在操作之前关闭 SESH 设备。


关闭设备后 10 分钟内，按下按键 可将伸缩区收回到原始位置。

【注意：如果第一次伸缩区没有返回到原始位置，可以多次按 按钮】

弯曲区域恢复到原始位置后，牢固地关闭防尘盖。

使用 ZALO 遥控器控制本品

在 SESH 处于待机模式下，按下遥控器 键或者 键，可以切换震动 / 抽动模式；
在 SESH 处于震动 / 抽动模式下，按住遥控器按键 2 秒，SESH 关机。




使用智能手机控制本品

官网 www.zalo.com.cn
下载 ZALO Remote Pro。
安装登录后，点击 APP 首页的“+”，扫描下图所示的产品二维码，或者输入产品编号“0713”来添加产品。




OR

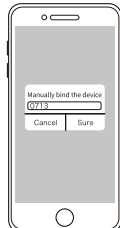

清洁

SESH 主机不防水，不可水洗。


附件采用防水设计，可水洗。每次使用前使用温水和除菌香皂清洗附件，用水冲洗干净后，使用不掉屑的无纺布或毛巾将附件轻轻擦拭至完全干燥后存放。

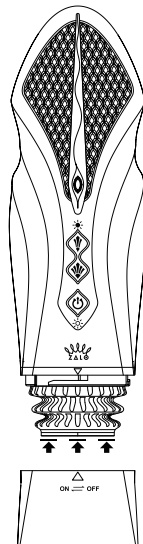

充电

将附赠充电线的磁吸接口贴近产品充电端子，磁性接口将自动吸附，另一端插入您的手机充电器。

- 指示灯闪烁代表正在充电。
- 指示灯常亮代表充电完成。

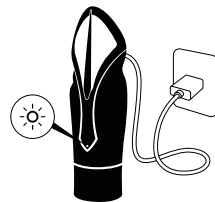

故障排除

- 无法开机，无震动，电池耗尽，需重新充电。
- 连接充电线后，指示灯未闪烁，充电口连接不正确，请重新连接。USB 端口失效或电压不足，请更换。电池电力耗尽，请等待数分钟。

注意事项

- 使用本品前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管。
- 须定期检查影响安全使用的电线，插头，外壳及其他部件是否损坏，如发现损坏应停止使用。
- 如本品滑入体内无法取出，请立即就医。
- 不可使用沸水冲洗本品或将本品置于沸水中。
- 不可使用硅基或油性人体润滑剂，这些液体将导致本品损坏，请使用 ZALO 原厂润滑啫喱或其他水溶性人体润滑剂。
- 本品内置锂电池，请勿放置于高温环境。乘坐飞机时，请遵守航空公司关于内置锂电池电子产品的携带规定。
- 请将本品放置于儿童接触不到的地方。
- 请将本品保存于阴凉干燥处，避免本品受到阳光直射、高温、重压、潮湿及污染环境。
- 如果您废弃本品，请按废旧电子产品处置，需将本品先断电，然后使用工具打开本品，取出内置电池，按照废弃相关规定处理电池，并回收至相应的电子产品回收站，本品不适用于普通垃圾的处理方式。

质量保证

本品质保期为 1 年，一年内出现任何产品制造或材质缺陷导致的质量问题或机械故障，ZALO 承诺免费更换同款产品质保期从购买日期开始计算，请妥善保管原始购买凭证和质保卡上的条码作为凭据。因非正常使用造成的断裂、硬物损伤、高温 / 潮湿故障、异常拆解等情况不在保修范围内。质保期内支持换货一次，不可重复换货。ZALO 拥有以上条款的判断与解释权。

客户服务

如果您关于本品有任何疑问或需要咨询，请联系 ZALO 官方客服邮箱

ZALO International : service@zalo.com.cn

ZALO USA : contact@zalousa.com

免责声明

使用者应自行承担本品使用风险，ZALO 及其零售商均不承担使用本品所产生的任何法律责任。本说明书内容可能因为改进品质产生修改，恕不另行通知。

规格参数

名称：	SESH 紧凑型炮机	型号：	F036
主机尺寸：	196x60x65mm	主机重量：	440g
附件 1 尺寸：	181x38x37mm	附件 1 重量：	150g
附件 2 尺寸：	181x38x35mm	附件 2 重量：	158g
遥控器尺寸：	76x40x25mm	遥控器重量：	41g
震动模式：	6	材质：	硅胶、ABS
抽动模式：	6	电池：	1000 mAh 锂聚合物电池
续航时间：	约 1 小时	主机防水等级：	不防水
最大噪音：	< 65 dB	附件防水等级：	IPx4
制造商名称：	乐爱健康科技(苏州)有限公司		
制造商地址：	江苏省苏州市工业园区扬云路 2 号		
参考标准：	GB4706.1-2005 ; GB4706.10-2008 ; Q/Ai0007-2017		

Merci d'avoir choisi ZALO et de rejoindre un monde d'amour et de beauté



[Avertissement]

Ce produit est réservé aux adultes âgés de 18 ans ou plus. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques. Veuillez ne pas insérer complètement le produit dans votre corps.

Commencez

Pour commencer à utiliser votre SESH, il faut d'abord qu'il soit déjà en mode veille. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode veille. L'indicateur lumineux  clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour activer le mode vibreur. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour activer le mode poussée. Ces deux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés indépendamment ou ensemble.

Changer de mode de vibration

SESH peut changer de mode de vibration via le bouton intégré, ou via la télécommande ZALO ou un smartphone.

En mode vibreur, appuyez sur le bouton  pour choisir parmi 6 modes prédéfinis.

Changer de mode de poussée

SESH peut changer de mode de poussée via le bouton intégré, ou via la télécommande ZALO ou un téléphone intelligent.

En mode poussée, appuyez sur le bouton  et le bouton  pour choisir parmi 6 modes prédéfinis.

Activer / désactiver la fonction de chauffage

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant  s'allume, pour activer la fonction de chauffage.

Appuyez à nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant  s'éteigne, pour désactiver la fonction de chauffage.

Éteindre

Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes.

Comment fermer le cache-poussière

Assurez-vous que le périphérique SESH est éteint avant de continuer.

Dans les 10 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, appuyez sur le bouton  pour rétracter la zone flexible à sa position d'origine. [Remarque : vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton  si la zone flexible ne revient pas à sa position d'origine avec la première pression.]


Une fois la zone flexible dans sa position d'origine, fermez correctement le cache-poussière.

Utilisez la télécommande

ZALO pour contrôler le produit

En mode veille, appuyez sur le bouton  ou sur le bouton  de la télécommande pour choisir parmi les modes de vibration/poussée prédéfinis.

En mode vibration/poussée, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes pour éteindre Sesh.






Utilisez un téléphone intelligent pour contrôler le produit

Téléchargez ZALO Remote Pro sur Google Play et sur Apple APP Store. Après l'installation et la connexion, cliquez sur "+" sur la page d'accueil de l'APP, scannez le code QR du produit comme indiqué ci-dessous, ou entrez le produit NO. « 0713 » pour ajouter le produit SESH.



OR

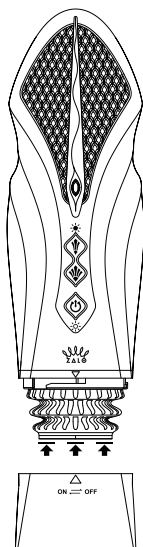


Mise en charge

Tout d'abord, branchez votre câble de recharge USB, présent dans votre pochette en satin ZALO, sur une interface USB d'un ordinateur, un chargeur de téléphone, ou même dans votre voiture. Vous êtes maintenant prêt à connecter le chargeur à votre SESH. Placez l'extrémité du contact magnétique métallique du câble de charge sur les deux contacts métalliques à l'arrière de votre SESH. Le câble se fixera alors automatiquement magnétiquement.

•Un voyant clignotant signifie que l'appareil est en charge.

•Un voyant lumineux constant signifie que la charge est terminée.

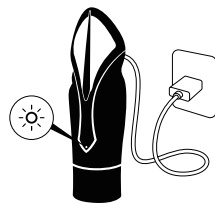

Dépanner

•**Échec du démarrage ou vibration.** Batterie épuisée, veuillez recharger.

•**Le voyant ne clignote pas une fois le câble de charge connecté.**

Mauvaise connexion, veuillez reconnecter le port de charge.

Défaillance du port USB ou sous-tension, veuillez remplacer.

La batterie est toujours vide, veuillez réessayer dans quelques minutes.

Remarques

•Veuillez consulter immédiatement un médecin si le produit glisse dans votre corps et ne peut pas être retiré.

•Le produit ne doit pas être lavé à l'eau bouillante ni être placé dans de l'eau bouillante. •N'utilisez pas de lubrifiants personnels à base de silicone ou d'huile - ils peuvent endommager le produit. •Veuillez utiliser le gel lubrifiant ZALO ou d'autres lubrifiants personnels solubles dans l'eau. •Veuillez ne pas placer le produit, qui est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée, dans un environnement chaud. Si vous voyagez en avion, veuillez suivre les réglementations des compagnies aériennes sur les articles électroniques équipés de batteries lithium-ion intégrées. •Veuillez garder le produit hors de portée des enfants. •Veuillez éloigner le produit des cartes magnétiques, montres et autres appareils électroniques. •Veuillez stocker le produit dans un endroit frais et sec et éviter la lumière directe du soleil, les températures élevées, les charges lourdes, l'humidité et la pollution. •Si vous jetez le produit, veuillez le traiter comme un produit électronique usagé en l'envoyant au dépôt de collecte de produits électroniques approprié plutôt que de le jeter comme un déchet ordinaire.

Assurance qualité

1 an de garantie, ZALO garantit pendant un an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication causés par la fabrication ou une défaillance matérielle. Dans de rares cas, vous découvrirez un défaut et nous en informez pendant la période de garantie, ZALO remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement. La période de garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu d'achat original avec la carte de garantie de votre produit ZALO pendant toute la durée de la période de garantie.

Cette garantie ne couvre pas la détérioration esthétique causée par l'usure normale ou les dommages résultant d'accidents causés par une utilisation inappropriée et incorrecte ou les dommages résultant de réparations ou de démontages effectués par un revendeur, un technicien ou un centre de service client non agréé. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) annulera la garantie. Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie.

ZALO a le droit de juger et d'interpréter les termes ci-dessus.

Service Clients

Si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez besoin d'une consultation, veuillez envoyer un e-mail à la boîte aux lettres du service après-vente de ZALO à ZALO International : service@zalo.com.cn / ZALO USA : contact@zalousa.com

Clause de non-responsabilité

Le produit doit être utilisé à vos risques et périls. ZALO et ses revendeurs déclinent toute responsabilité légale pour tout problème causé par l'utilisation du produit.

Le contenu du manuel peut être révisé de temps à autre sans préavis, à la suite d'améliorations de la qualité.

Merci

ZALO aime ses clients. Tout ce que nous faisons, du début à la fin, est fait en pensant à vous. Nous tenons à vous remercier pour votre achat et si vous avez besoin de quoi ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Spécification

Size - Device	196x60x65mm	Weight - Device	440g
Size - Attachment 1	181x38x37mm	Weight - Attachment 1	150g
Size - Attachment 2	181x38x35mm	Weight - Attachment 2	158g
Size - Controller	76x40x25mm	Weight - Controller	41g
Material	Safe silicone, ABS		
Battery	1000mAh Li-polymer battery		
Vibrating mode	6		
Thrusting mode	6		
Waterproof level - Device	Not waterproof		
Waterproof level - Attachment	IPx4		
Battery life	1h		
Max noise	< 65 dB		



Français

Français

Vielen Dank für Ihr Einkauf! Willkommen bei ZALO voller Liebe



Dieses Produkt ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte tragen.
Bitte führen Sie das Produkt nicht vollständig in Ihren Körper ein.

Start-up

Um Ihr SESH verwenden zu können, muss es sich zunächst im Standby-Modus befinden. Drücken Sie Knopf  und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Lichtanzeige  blinkt.
Drücken Sie die Taste  erneut, um den Vibrationsmodus zu aktivieren.
Drücken Sie die Taste  erneut, um den Schubmodus zu aktivieren.
Diese beiden Betriebsarten können unabhängig voneinander oder zusammen ausgewählt werden.

Vibrationsmodus umschalten

SESH kann den Vibrationsmodus über die integrierte Taste oder über die ZALO-Fernbedienung oder das Smartphone umschalten.
Drücken Sie im Vibrationsmodus die Taste , um aus 6 voreingestellten Modi auszuwählen.

Schubmodus umschalten

SESH kann den Schubmodus über die eingebaute Taste oder über die ZALO-Fernbedienung oder das Smartphone umschalten.
Drücken Sie im Schubmodus die Tasten  und , um aus 6 voreingestellten Modi auszuwählen.

Heizfunktion ein-/ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige  aufleuchtet, um die Heizfunktion zu aktivieren.
Halten Sie die Taste  erneut 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige  erlischt, um die Heizfunktion auszuschalten.

Ausschalten


Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

So schließen Sie die Staubschutzhülle

Stellen Sie sicher, dass das SESH-Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie fortfahren.
Drücken Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Ausschalten des Geräts Taste , um die Flexzone in ihre ursprüngliche Position zurückzuziehen. **【Hinweis:** Sie können Taste  mehrmals drücken, wenn die Flexzone nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt die erste Presse. **】**
Sobald sich die Flexzone in ihrer ursprünglichen Position befindet, schließen Sie die Staubabdeckung sicher.

Verwenden Sie die ZALO-Fernbedienung, um das Produkt zu steuern

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  oder  auf der Fernbedienung, um zwischen den voreingestellten Vibrations-/Stoßmodi zu wählen.
Drücken Sie im Vibrations-/Stoßmodus die Taste  2 Sekunden lang, um Sesh auszuschalten.




Verwenden Sie ein Smartphone, um das Produkt zu steuern

Laden Sie ZALO Remote Pro sowohl bei Google Play als auch im Apple APP Store herunter. Klicken Sie nach der Installation und Anmeldung auf der Startseite der APP auf „+“, scannen Sie den Produkt-QR-Code wie unten gezeigt oder geben Sie die Produktnummer ein. „0713“, um das Produkt SESH hinzuzufügen



OR



Pflegehinweise und Reinigung

ZALO empfiehlt, bei Ihrem ZALO-Produkt kein Gleitmittel auf Silikonbasis zu verwenden, da dies das Silikon beschädigen könnte. Ein Gleitmittel auf Wasserbasis ist die sicherste Option. Wenn Sie ein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden möchten, führen Sie zunächst einen Patch-Test durch. Auch Massageöl oder Handcreme sollten Sie nie als Gleitmittel verwenden. Reinigen Sie Ihren ZALO immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
Das SESH-Gerät ist nicht wasserdicht und kann nicht gewaschen werden.
Der Aufsatz ist spritzwassergeschützt und kann rundherum gewaschen werden.
Wenn Sie Seife verwenden, reinigen Sie das Produkt sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und vor allem einer parfüm- und alkoholfreien Seife. Reinigen Sie es mit Wasser und wischen Sie es leicht mit einem glatten Vliestuch oder Handtuch ab, bis es trocken ist.




Deutsch

Aufladen

Schließen Sie zunächst Ihr USB-Ladekabel, das Sie in Ihrem ZALO-Satinbeutel finden, an eine USB-Schnittstelle eines Computers, eines Telefonladegeräts oder sogar in Ihrem Auto an. Jetzt können Sie das Ladegerät an Ihren SESH anschließen. Platzieren Sie das magnetische Metallkontaktende des Ladekabels an den beiden Metallkontakten auf der Rückseite Ihres SESH. Das Kabel wird dann automatisch magnetisch befestigt.

•Eine blinkende Kontrollleuchte bedeutet, dass das Gerät aufgeladen wird.
•Eine leuchtende, konstant leuchtende Kontrollleuchte bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

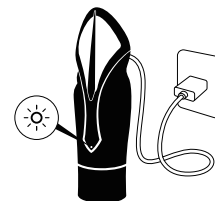

Fehlerbehebung

•**Fehlgeschlagener Start oder Vibration**, Batterie leer, bitte aufladen.
•**Die Kontrollleuchte blinkt nicht, nachdem das Ladekabel angeschlossen ist.** Schlechte Verbindung, bitte schließen Sie den Ladeanschluss erneut an.
USB-Anschluss defekt oder unter Spannung, bitte austauschen.
Der Akku ist immer noch leer. Bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut.

Bemerkungen

•Bitte suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn das Produkt in Ihren Körper rutscht und nicht mehr herausgenommen werden kann. •Das Produkt darf nicht mit kochendem Wasser gewaschen oder in kochendes Wasser gelegt werden. •Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasen, diese können das Produkt beschädigen. Bitte verwenden Sie ZALO Gleitgel oder andere wasserlösliche Gleitmittel. •Bitte stellen Sie das Produkt, das mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist, nicht in eine heiße Umgebung. •Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, beachten Sie bitte die Vorschriften der Fluggesellschaft zu elektronischen Artikeln, die mit eingebauten Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet sind. •Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. •Bitte halten Sie das Produkt von Magnetkarten, Uhren und anderen elektronischen Geräten fern. •Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, schwere Lasten, Feuchtigkeit und Verschmutzung. •Wenn Sie das Produkt entsorgen, behandeln Sie es bitte wie ein gebrauchtes elektronisches Produkt, indem Sie es an die entsprechende Sammelstelle für elektronische Produkte schicken, anstatt es im normalen Abfall zu entsorgen.

Qualitätskontrolle

1 Jahr Garantie, ZALO garantiert ein Jahr ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler, die auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. In seltenen Fällen entdecken Sie einen Mangel und benachrichtigen uns während der Garantiezeit. ZALO wird das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie für die Dauer der Garantiezeit Ihren Original-Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte Ihres ZALO-Produkts auf. Diese Garantie deckt keine kosmetischen Schäden ab, die durch normale Abnutzung oder durch Unfälle verursacht werden, die durch unsachgemäßen und falschen Gebrauch verursacht werden, oder Schäden, die durch Reparaturen oder Demontagen entstehen, die von einem nicht autorisierten Händler, Techniker oder Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Jeder Versuch, das Lustobjekt (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie. Garantieansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis gestützt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt.
ZALO hat das Recht, die oben genannten Bedingungen zu beurteilen und auszulegen.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder Beratung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an die Kundendienst-Mailbox von ZALO unter
ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Haftungsausschluss

Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. ZALO und seine Einzelhändler übernehmen keine rechtliche Haftung für Probleme, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden.
Der Inhalt des Handbuchs kann aufgrund von Qualitätsverbesserungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden.

Danke

ZALO liebt seine Kunden. Bei allem, was wir tun, haben wir von Anfang bis Ende an Sie gedacht. Wir möchten Ihnen für Ihren Kauf danken. Wenn Sie etwas benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Spezifikation

Größe (Gerät)	196x60x65mm
Größe (Anhang 1)	181x38x37mm
Größe (Anhang 2)	181x38x35mm
Größe (Controller)	76x40x25mm
Material:	Sicheres Silikon, ABS
Batterie:	1000 mAh Li-Polymer-Akku
Vibrationsmodus:	6
Schubmodus:	6
Wasserdichtheitsgrad (Gerät):	Nicht wasserdicht
Wasserdichtheitsgrad (Aufsatz):	IPx4
Akkulaufzeit:	1h
Maximaler Lärm:	< 65 dB

Gewicht (Gerät):	440g
Gewicht (Anhang 1):	150g
Gewicht (Anhang 2):	158g
Gewicht (Controller):	41g

Deutsch

Gracias por elegir ZALO y unirse a un mundo de amor y belleza.



【Advertencia】

Este producto es solo para adultos mayores de 18 años. No use este producto si está embarazada o usa un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos. No inserte completamente el producto dentro de su cuerpo.

Puesta en marcha

Para comenzar a usar su SESH, primero debe estar en modo de espera. Presione el botón  y manténgalo presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de espera. El indicador luminoso  parpadeará. Vuelva a pulsar el botón  para activar el modo de vibración. Vuelva a pulsar el botón  para activar el modo de empuje. Los dos modos se pueden seleccionar individualmente o juntos.

Cambiar el modo de vibración

SESH puede cambiar el modo de vibración a través del botón incorporado, o a través del control remoto ZALO o un teléfono inteligente. En el modo de vibración, presione el botón  para elegir entre 6 modos preestablecidos.

Cambiar el modo de empuje

SESH puede cambiar el modo de empuje a través del botón incorporado, o a través del control remoto ZALO o un teléfono inteligente. En el modo de empuje, presione el botón  y el botón  para elegir entre 6 modos preestablecidos.

Activar/desactivar la función de calefacción

En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos, se ilumine el indicador , para activar la función de calefacción. Presione y mantenga presionado el botón  nuevamente durante 2 segundos, el indicador se apague , para apagar la función de calefacción.

Apagando

Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos.

Cómo cerrar la cubierta antipolvo

Asegúrese de que el dispositivo SESH esté apagado antes de continuar. dentro de los 10 minutos posteriores a apagar el dispositivo, presione el botón  para retraer la zona flexible a su posición original. [Nota: puede presionar el botón  varias veces si la zona flexible no regresa a su posición original con la primera pulsación]. una vez que la zona flexible esté en su posición original, cierre la cubierta antipolvo de forma segura.

Use el control remoto ZALO para controlar el producto

En el modo de espera, presione el botón  o el botón  en el control remoto para elegir entre los modos de vibración/empuje preestablecidos.

En el modo de vibración/empuje, presione el botón  durante 2 segundos para apagar Sesh.




Use un teléfono inteligente para controlar el producto

Descarga ZALO Remote Pro tanto en Google Play como en Apple APP Store. Después de la instalación y el inicio de sesión, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación, escanee el código QR del producto como se muestra a continuación o ingrese el producto NO. "0713" para agregar el producto SESH.



OR

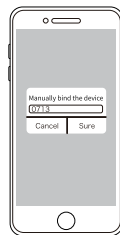

Instrucciones de cuidado y limpieza

ZALO recomienda que no use un lubricante a base de silicona con su producto ZALO, ya que podría dañar la silicona. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si desea utilizar un lubricante a base de silicona, primero realice una prueba de parche. Tampoco debe usar nunca aceite de masaje o crema de manos como lubricantes. Limpie siempre a fondo su ZALO antes y después de cada uso.

El dispositivo SESH no es resistente al agua, no se puede lavar.

El accesorio es a prueba de salpicaduras y se puede lavar por todas partes. Cuando utilice jabón, limpie el producto con agua tibia y lo más importante, un jabón sin alcohol y sin perfume inmediatamente después de su uso. Limpelo con agua, séquelo ligeramente con un paño suave no tejido o una toalla hasta que esté seco.




Español

Cargando

Primero, conecte su cable de carga USB, que se encuentra en su bolsa de satén ZALO, en una interfaz USB de una computadora, cargador de teléfono o incluso en su automóvil. Ahora, está listo para conectar el cargador a su SESH. Coloque el extremo del contacto magnético de metal del cable de carga en los dos contactos de metal en la parte posterior de su SESH. El cable se conectará automáticamente de forma magnética.

- Las luces indicadoras parpadeantes significan que la unidad se está cargando.
- Una luz indicadora brillante y constante significa que la carga está completa.

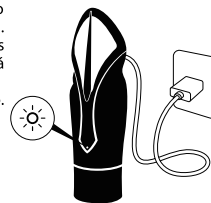

Solución de problemas

- **Arranque fallido o vibración**, Batería agotada, recárguela.
- **La luz indicadora no parpadea después de conectar el cable de carga.**

Mala conexión, vuelva a conectar el puerto de carga.

Falla del puerto USB o bajo voltaje, reemplácelo.

La batería aún está vacía, inténtalo de nuevo en unos minutos.

Observaciones

• Busque atención médica de inmediato si el producto se desliza dentro de su cuerpo y no se puede sacar. • El producto no debe lavarse con agua hirviendo ni colocarse en agua hirviendo. • No utilice lubricantes personales a base de aceite o silicona, ya que pueden dañar el producto.

Utilice gel lubricante ZALO u otros lubricantes personales solubles en agua. • No coloque el producto, que está equipado con una batería de iones de litio incorporada, en un ambiente caliente. • Si viaja en avión, siga las normas de las aerolíneas sobre artículos electrónicos equipados con baterías de iones de litio integradas. • Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. • Mantenga el producto alejado de tarjetas magnéticas, relojes y otros dispositivos electrónicos. • Guarde el producto en un lugar fresco y seco y evite la luz solar directa, las altas temperaturas, las cargas pesadas, la humedad y la contaminación. • Si desecha el producto, trátelo como un producto electrónico usado y envíelo al depósito de recolección de productos electrónicos correspondiente en lugar de desecharlo como un desecho común.

Seguro de calidad

1 año de garantía, ZALO garantiza por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación causados por fallas en la mano de obra o materiales. En raras ocasiones, descubre un defecto y nos lo notifica durante el período de garantía, ZALO, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo. El período de garantía comienza en la fecha de compra. Conserve su recibo de compra original junto con la tarjeta de garantía de su producto ZALO durante el período de garantía.

Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normal o los daños resultantes de accidentes causados por un uso inadecuado e incorrecto o los daños resultantes de reparaciones o desmontajes realizados por un minorista, técnico o centro de atención al cliente no autorizado. Cualquier intento de abrir o desarmar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.

Los reclamos bajo garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía.

ZALO tiene derecho a juzgar e interpretar los términos anteriores.

Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o necesita una consulta, envíe un correo electrónico al buzón de servicio posventa de ZALO en ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com

Descargo de responsabilidad

El producto debe ser utilizado bajo su propio riesgo. ZALO y sus minoristas no asumirán ninguna responsabilidad legal por los problemas causados por el uso del producto. El contenido del manual puede ser revisado de vez en cuando sin previo aviso, como resultado de mejoras de calidad.

Gracias

ZALO ama a sus clientes. Todo lo que hacemos, de principio a fin, lo hacemos pensando en usted. Nos gustaría agradecerle por su compra y si necesita algo, no dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento.

Especificación

Tamaño (dispositivo)	196x60x65mm	Peso (Dispositivo)	440g
Tamaño (Adjunto 1)	181x38x37mm	Peso (Anexo 1)	150g
Tamaño (Adjunto 2)	181x38x35mm	Peso (Anexo 2)	158g
Tamaño (controlador)	76x40x25mm	Peso (controlador)	41g
Material	silicona segura, ABS		
Batería	batería de polímero de litio de 1000 mAh		
Modo de vibración	6		
Modo de empuje	6		
Nivel de impermeabilidad (Dispositivo)	No impermeable		
Nivel de impermeabilidad (accesorio)	IPX4		
Duración de la batería	1h		
Ruido máximo	< 65 dB		

Español

ZALOをお選びいただき、ZALOの愛と美の世界にお越しいただきありがとうございます



この製品は 18 歳以上の成人のみが使用できます
妊娠中またはペースメーカーなどの医療用電子機器を装着している場合は、この製品を使用しないでください。この製品を完全に体内に入れないでください

起動

ボタン  を 2 秒間押すと、インジケータライトが点滅し 、スタンバイモードに入ります。

もう一度ボタン  を押すと振動モードが有効になります。

ボタン  を押すと、トゥイッチモードが有効になります。

振動モードスイッチ

SESH は内蔵ボタンまたは専用リモコンで振動モードを切り替えたり、スマートフォンで振動モードを切り替えたりすることができます。

振動モードでは、ボタン  を押して 6 つの既成モードを切り替えます。

ツイッチモードスイッチ

SESH は内蔵ボタン、専用リモコン、またはスマートフォンを使用してトゥイッチングモードを切り替えることができます。

トゥイッチ モードでは、ボタン  とボタン  を押して、6 つの既製のトゥイッチモードを順番に切り替えます。

暖房機能のオン/オフ

スタンバイモードでボタン  を長押しすると加熱が開始され、加熱表示ライトが点灯します 。

もう一度ボタン  を押し続けると加熱がオフになり、加熱表示灯が消えます 。

シャットダウン

ボタン  を 2 秒間押し続けます。

ダストカバーの開め方


続行する前に、SESH デバイスの電源がオフになっていることを確認します。

デバイスの電源を切ってから 10 分以内に、ボタン  を押してフレックスゾーンを元の位置に戻します。【注：初回プレスフレックスゾーンが元の位置に戻らない場合は、

ボタン  を複数回押しても構いません】
フレックス ゾーンが元の位置に戻ったら、ダスト カバーをしっかりと閉じます。

ZALO リモコンを使用して製品を制御します

SESH がスタンバイ モードのときに、リモコンの  ボタンまたは  ボタンを押して、振動 / トゥイッチ モードを切り替えます。
SESH が振動 / けいれんモードのときに、リモコンのボタン  を 2 秒間押し続けると、SESH がシャットダウンします。




スマートフォンで製品をコントロール

Google Play または Apple APP Store にアクセスして、ZALO Remote Pro をダウンロードしてインストールします。ログイン後、アプリのホームページで「+」をクリックし、下の QR コードをスキャンするか、番号「0713」を入力して商品を追加してください。



OR

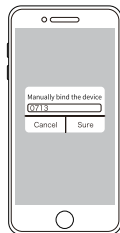

きれいにするため

SESH ホストは防水ではないため、洗濯できません。

アタッチメントは防水仕様で水洗いも可能です。使用の前には、アクセサリーを温水と抗菌石鹸で洗い、水ですすぎ、糸くずの出ない不織布またはタオルを使用して完全に乾くまでアクセサリーを優しく拭いてから保管してください。




日本語

充電

付属の充電ケーブルの磁気インターフェースを製品の充電端子に近づけると、磁気インターフェースが自動的に吸収され、もう一方の端が携帯電話の充電器に挿入されます。

- インジケータライトが点滅して充電中であることを示します
- インジケータライトは常に点灯し、充電が完了したことを示します

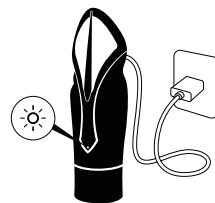

故障排除

- 電源が入らない、振動が出ない

バッテリーが消耗しているため、再充電する必要があります。

- 充電ケーブルを接続してもライトが点滅しない

充電ポートが正しく接続されていません。再接続してください。

USB ポートが無効か電圧が不足していますので交換してください。

バッテリーが空です。数分お待ちください。

予 防

- 本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。
- ワイヤー、プラグ、ケースなど、安全な使用に影響を与える部品が破損していないか定期的に確認し、破損している場合は使用を中止する必要があります。
- この製品が体内に入り込んで除去できない場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品を熱湯ですすいだり、熱湯の中に入れたりしないでください。
- シリコンベースやオイルベースの潤滑剤は使用しないでください。これらの液体は製品の損傷の原因となります。ZALO オリジナル潤滑ジェルまたはその他の水溶性潤滑剤を使用してください。
- 本製品にはリチウム電池が内蔵されておりますので、高温環境に置かないでください。飛行機に乗る際は、リチウム電池を内蔵した電子製品の持ち込みに関する航空会社の規定に従ってください。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- この製品は、直射日光、高温、高圧、湿気、汚染された環境を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- この製品を廃棄する場合は、廃電気製品として処分してください。まずこの製品の電源を切り、工具を使用して製品を開け、内蔵バッテリーを取り出し、関連する廃棄規則に従ってバッテリーを廃棄し、対応する電子製品リサイクルステーションにリサイクルする必要があります。この製品は通常のゴミ処理には適していません。

品質保証

この製品の保証期間は 1 年間です、1 年以内に製品の製造または材料の欠陥に起因する品質上の問題または機械的故障が発生した場合、ZALO は同じ製品を無料で交換することを約束します

保証期間は購入日から始まります。購入時のレシート原本と保証カードのバーコードを証拠として保管してください。異常な使用による破損、硬い物による破損、高温多湿による故障、異常な分解などは保証の対象外となります。

ZALO は上記の条件を判断し、解釈する権利を有します。

顧客サービス

この製品についてご質問がある場合、または相談する必要がある場合は、ZALO 公式カスタマー サービスの電子メールにご連絡ください

ZALO International : service@zalo.com.cn ZALO USA : contact@zalousa.com

免責事項

ユーザーは本製品を使用するリスクを負うものとし、ZALO およびその販売店は本製品の使用から生じるいかなる法的責任も負わないものとします。

本書の内容は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

仕 様

サイズ(本体)	196x60x65mm	重量(本体)	440g
サイズ(アタッチメント 1)	181x38x37mm	重量(付属品 1)	150g
サイズ(アタッチメント 2)	181x38x35mm	重量(付属品 2)	158g
サイズ(コントローラー)	76x40x25mm	重量(コントローラー)	41g
素材	安全なシリコン、ABS		
バッテリー	1000mAh リチウムポリマーバッテリー		
振動モード	6		
突きモード	6		
防水レベル(本体)	非防水		
防水レベル(付属品)	IPx4		
バッテリー寿命	1 時間		
最大騒音	< 65 dB		

日本語

ZALO와 함께 사랑과 아름다움의 세계로 와주셔서 감사합니다



이 제품은 18 세 이상 성인 전용입니다.
임산부나 맥박 조정기와 같은 의료 전자 장비를 착용 한 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.이 제품을 몸에 완전히 넣지 마십시오

시작하다

버튼  를 2초 동안 누르고 있으면 대기 모드로 들어갑니다. 표시등이 깜박입니다.  .
진동 모드를 활성화하려면 버튼  를 다시 누르십시오.
추진 모드를 활성화하려면 버튼  를 다시 누르십시오.
이 두 가지 작동 모드는 독립적으로 또는 함께 선택할 수 있습니다.

진동 모드 전환

SESH는 내장된 버튼이나 ZALO 리모콘 또는 스마트폰을 통해 진동 모드를 전환할 수 있습니다.
진동 모드에서 버튼  를 눌러 6개의 사전 설정 모드 중에서 선택합니다.

추진 모드 전환

SESH는 내장된 버튼이나 ZALO 리모콘 또는 스마트폰을 통해 추진 모드를 전환할 수 있습니다.
찌르기 모드에서 버튼  와 버튼  을 눌러 6개의 사전 설정 모드 중에서 선택합니다.

난방 기능 켜기 / 끄기

대기 모드에서 표시등이 켜질 때까지 버튼  를 2초 동안 누르고 있으면 가열 기능이 활성화됩니다.  .
가열 기능을 끄려면 표시등이 꺼질 때까지 버튼  을 2초 동안 다시 누르십시오.  .

끄기


버튼  를 2초 동안 누르십시오.

먼지 덮개를 닫는 방법

계속 진행하기 전에 SESH 장치가 꺼져 있는지 확인하세요.
장치를 끈 후 10분 이내에 버튼  를 눌러 플렉스 존을 원래 위치로 되돌립니다.【참고: 플렉스 존이 원래 위치로 돌아오지 않을 경우 버튼  을 여러 번 누를 수 있습니다. 첫 번째 언론.】
플렉스 존이 원래 위치에 있으면 먼지 커버를 단단히 닫습니다.

ZALO 리모콘을 사용하여 제품 제어

대기 모드에서 리모콘의 버튼  또는 버튼  을 눌러 미리 설정된 진동/추력 모드 중에서 선택합니다.
진동/추진 모드에서 버튼  을 2초 동안 누르면 Sesh가 꺼집니다.





스마트폰을 사용하여 제품 제어

Google Play 및 Apple App Store에서 ZALO Remote Pro를 다운로드 하세요. 로그인 후, 애플리케이션 홈페이지에서 "+"를 클릭 하신 후 QR코드를 스캔 하시거나 "0713" 번호를 입력 하시면 SESH 상품을 추가 하실 수 있습니다.



OR



관리 지침 및 청소


ZALO는 실리콘을 손상시킬 수 있으므로 ZALO 제품에 실리콘 기반 윤활제를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 수성 윤활제가 가장 안전한 옵션입니다. 실리콘 기반 윤활제를 사용하려면 먼저 패치 테스트를 수행하십시오. 또한 마사지 오일이나 핸드 크림을 윤활제로 사용해서는 안 됩니다. 매번 사용 전후에 항상 ZALO를 철저히 청소하십시오.
SESH 장치는 방수가 아니므로 세척할 수 없습니다.
부착물은 물 튀김 방지 기능이 있으며 전체를 세척할 수 있습니다.비누를 사용할 때는 미지근한 물로 제품을 세척하고 가장 중요한 것은 사용 후 즉시 무향, 무알코올 비누로 세척하십시오. 물로 닦고, 부드러운 부직포나 수건으로 마를 때까지 가볍게 닦아주세요.



중문

충전 중

먼저 ZALO 새틴 파우치에 있는 USB 충전 케이블을 컴퓨터의 USB 인터페이스, 전화 충전기 또는 자동차에 꽂습니다. 이제 충전기를 SESH에 연결할 준비가 되었습니다. SESH 뒷면에 있는 두 개의 금속 접점에 충전 케이블의 금속 자기 접점 끝을 놓습니다. 그러면 케이블이 자동으로 자기적으로 연결됩니다.
•깜박이는 표시등은 장치가 충전 중임을 의미합니다.
•밝고 일정한 표시등은 충전이 완료되었음을 의미합니다.

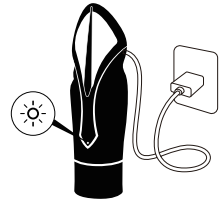

문제 해결

•**시작 실패 또는 진동.**배터리가 소진되었습니다. 충전하십시오.
•**충전 케이블이 연결된 후 표시등이 깜박이지 않습니다.** 연결 상태가 좋지 않습니다. 충전 포트를 다시 연결하십시오. USB 포트 오류 또는 전압 부족, 교체하십시오.배터리가 아직 비어 있습니다. 몇 분 후에 다시 시도하십시오.

비고

•제품이 몸에 들어가서 꺼낼 수 없는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.•제품을 끓는 물로 씻거나 끓는 물에 넣지 마십시오.•실리콘 기반 또는 유성 개인 윤활유를 사용하지 마십시오 제품이 손상될 수 있습니다. ZALO 윤활 젤 또는 기타 수용성 개인 윤활제를 사용하십시오.•리튬 이온 배터리가 내장된 제품을 뜨거운 환경에 두지 마십시오.•비행기로 여행하는 경우 리튬 이온 배터리가 내장된 전자 제품에 대한 항공사 규정을 따르십시오.•제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.•자기 카드, 시계 및 기타 전자 장치에서 제품을 멀리 두십시오.•제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 직사광선, 고온, 무거운 짐, 습기 및 오염을 피하십시오.•제품을 폐기할 경우에는 일반쓰레기로 버리지 말고 해당 전자제품 수거장소로 보내어 폐전자제품으로 취급하여 주십시오.

품질 보증

1 년간 품질 보증. ZALO는 제작 또는 재료 결함으로 인한 제조 결함에 대해 구매일로부터 1년 동안 보증합니다. 드문 경우지만 보증 기간 동안 결함을 발견하고 당사에 통보하면 ZALO는 재량에 따라 무료로 제품을 교체합니다. 보증 기간은 구입일로부터 시작됩니다. 보증 기간 동안 ZALO 제품의 보증 카드와 함께 구매 영수증 원본을 보관하십시오.
이 보증은 정상적인 마모로 인한 외관 저하 또는 부적절하고 잘못된 사용으로 인한 사고로 인한 손상은 공인되지 않은 소매점, 기술자 또는 고객 서비스 센터에서 수행한 수리 또는 분해로 인한 손상에는 적용되지 않습니다. 쾌락 대상(또는 액세서리)을 열거나 분해하려는 시도는 보증을 무효화합니다.보증에 따른 청구는 청구 날짜가 보증 기간 내에 있다는 합당한 증거로 뒷받침되어야 합니다.
ZALO는 위의 조건을 판단하고 해석할 권리가 있습니다.

고객 서비스

제품에 대한 질문이 있거나 상담이 필요한 경우
ZALO International: service@zalo.com.cn / ZALO USA: contact@zalousa.com
의 ZALO 애프터 서비스 사서함으로 이메일을 보내주십시오.

부인 성명

제품은 사용자의 책임 하에 사용되어야 합니다. ZALO 및 그 판매점은 제품 사용으로 인해 발생하는 문제에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
설명서의 내용은 품질 개선의 결과로 사전 예고 없이 수시로 수정될 수 있습니다.

감사합니다

ZALO는 고객을 사랑합니다. 우리가 하는 모든 일은 처음부터 끝까지 당신을 염두에 두고 이루어집니다. 구매해주셔서 감사드리며, 필요하신 사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.

사양

크기(기기) :	196x60x65mm	무게(장치):	440g
크기(첨부 1) :	181x38x37mm	중량(첨부 1) :	150g
크기(첨부 2) :	181x38x35mm	중량(첨부 2) :	158g
크기(컨트롤러) :	76x40x25mm	무게(컨트롤러) :	41g
재질:	안전한 실리콘, ABS	방수 등급(기기) :	방수가 되지 않음
배터리:	1000mAh 리튬 폴리머 배터리	방수 등급(부착):	IPx4
진동모드 :	6	배터리 수명:	1시간
추진 모드 :	6	최대 소음:	< 65dB

중문

感謝您選擇 ZALO，來到 ZALO 愛與美的世界



本品只限年滿 18 周歲的成年人使用。
如果您處於妊娠期，或佩戴心臟起搏器等醫療電子設備，請不要使用本品。
請勿將本品完全置入體內。

開機

按下按鍵 並持續 2 秒，指示燈 閃爍，進入待機模式。
再次按下按鍵 ，震動模式啟動。
如按下按鍵 ，則抽動模式啟動。

震動模式切換

SESH 可以通過自帶的按鍵切換震動模式，也可以通過專用遙控器，或者使用智能手機來切換震動模式。
在震動模式下，按下按鍵 ，可循環選擇預製的 6 種震動模式。

抽動模式切換

SESH 可以通過自帶的按鍵切換抽動模式，也可以通過專用遙控器，或者使用智能手機來切換抽動模式。
在抽動模式下，按下按鍵 和按鍵 ，可循環選擇預製的 6 種抽動模式。

開啟 / 關閉 加熱功能

在待機模式下，長按按鍵 可啟動加熱，加熱指示燈 點亮。
再次長按按鍵 ，可關閉加熱，加熱指示燈 熄滅。

開機


持續按住按鍵 2 秒。

如何關閉防塵蓋

確保在操作之前關閉 SESH 設備。
關閉設備後 10 分鐘內，按下按鍵 可將伸縮區收回到原始位置。
【注意：如果第一次伸縮區沒有返回到原始位置，可以多次按 按鈕】
彎曲區域恢復到原始位置後，牢固地關閉防塵蓋。

使用 ZALO 遙控器控制本品

在 SESH 處於待機模式下，按下遙控器 鍵或者 鍵，可以切換震動 / 抽動模式；
在 SESH 處於震動 / 抽動模式下，按住遙控器按鍵 2 秒，SESH 關機。




使用智能手機控制本品

前往 Google Play 或 Apple APP Store 下載安裝 ZALO Remote Pro . 安裝登錄後，點擊 APP 首頁的“+”，掃描下圖所示的產品二維碼，或者輸入產品編號“0713”來添加產品。



OR

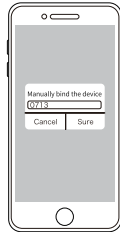

清洗


SESH 主機不防水，不可水洗。
附件採用防水設計，可水洗。每次使用前後使用溫水和除菌香皂清洗附件，用水沖洗乾淨後，使用不掉屑的無紡布或毛巾將附件輕輕擦拭至完全乾燥後存放。



充電

將附贈充電線的磁吸接口貼近產品充電端子，磁性接口將自動吸附，另一端插入您的手機充電器。

- 指示燈閃爍代表正在充電。
- 指示燈常亮代表充電完成。

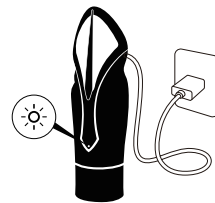

故障排除

- 無法開機，無震動，電池耗盡，需重新充電。
- 連接充電線後，指示燈未閃爍，充電口連接不正確，請重新連接。
- USB 端口失效或電壓不足，請更換。電池電力耗盡，請等待數分鐘。

注意事項

- 使用本品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管。
- 須定期檢查影響安全使用的電線，插頭，外殼及其他部件是否損壞，如發現損壞應停止使用。
- 如本品滑入體內無法取出，請立即就醫。
- 不可使用沸水沖洗本品或將本品置於沸水中。
- 不可使用矽基或油性人體潤滑劑，這些液體將導致本品損壞，請使用 ZALO 原廠潤滑啫喱或其他水溶性人體潤滑劑。
- 本品內置鋰電池，請勿放置於高溫環境。乘坐飛機時，請遵守航空公司關於內置鋰電池電子產品的攜帶規定。
- 請將本品放置於兒童接觸不到的地方。
- 請將本品保存於陰涼乾燥處，避免本品受到陽光直射，高溫，重壓，潮濕及污染環境。
- 如果您廢棄本品，請按廢舊電子產品處置，需將本品先斷電，然後使用工具打開本品，取出內置電池，按照廢棄相關規定處理電池，並回收至相應的電子產品回收站，本品不適用於普通垃圾的處理方式。

質量保證

本品質保期為 1 年，一年內出現任何產品製造或材質缺陷導致的質量問題或機械故障，ZALO 承諾免費更換同款產品。質保期從購買日期開始計算，請妥善保管原始購買憑證和質保卡上的條碼作為憑據。因非正常使用造成的斷裂，硬物損傷，高溫 / 潮濕故障，異常拆解等情況不在保修範圍內。質保期內支持換貨一次，不可重複換貨。
ZALO 擁有以上條款的判斷與解釋權。

客戶服務

如果您關於本品有任何疑問或需要諮詢，請聯繫 ZALO 官方客服郵箱
ZALO International : service@zalo.com.cn
ZALO USA : contact@zalousa.com

免責聲明

使用者應自行承擔本品使用風險，ZALO 及其零售商均不承擔使用本品所產生的任何法律責任。
本說明書內容可能因為改進品質產生修改，恕不另行通知。

規格參數

名稱：	SESH 緊湊型炮機	重量(主機)：	440g
型號：	F036	重量(附件 1)：	150g
尺寸(主機)：	196x60x65mm	重量(附件 2)：	158g
尺寸(附件 1)：	181x38x37mm	重量(遙控器)：	41g
尺寸(附件 2)：	181x38x35mm	材質：	矽膠，ABS
尺寸(遙控器)：	76x40x25mm	電池：	1000 mAh 鋰聚合物電池
震動模式：	6	主機防水等級：	不防水
抽動模式：	6	附件防水等級：	IPx4
續航時間：	約 1 小時		
最大噪音：	< 65 dB		
製造商名稱：	樂愛健康科技(蘇州)有限公司		
製造商地址：	江蘇省蘇州市工業園區揚雲路 2 號		
參考標準：	GB4706.1-2005 ; GB4706.10-2008 ; Qi/A0007-2017		

ZALO International
WEB: www.zalocare.com
SUPPORT: service@zalo.com.cn
TEL: 400-808-1356

ZALO USA
WEB: www.zalousa.com
SUPPORT: contact@zalousa.com
TEL: 1-888-245-5282