



· Operating Manual · 使用说明书
· 사용 설명서 · Manual de instrucciones

ZALO International
WEB: www.zalocare.com
SUPPORT: service@zalo.com.cn
TEL: 400-808-1356

ZALO USA
WEB: www.zalousa.com
SUPPORT: contact@zalousa.com
TEL: 1-888-245-5282



Thank you for choosing ZALO, and joining a world of love and beauty


【Warning】
This product is for adults aged 18 or above only. Please do not use this product if you are pregnant or wearing a pacemaker or other electrical medical devices. Please do not completely insert the product inside your body.

► Start up

To start using your MOCHI , it must first already be in standby mode.

Press (O) button and hold for 2 seconds to enter standby mode.Light indicator will flash.

Press (O) button or (I) button again to activate vibration modes.

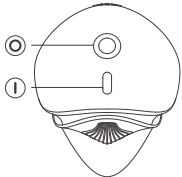

► Switching vibration mode

MOCHI can switch vibration mode through the built-in button, or through smart phone.

In standby mode, press (O) button or (I) button to choose from 8 pre-set vibration modes.

► Turning off

Hold (O) button for 2 seconds.

► Use a smart phone to control the product

Download ZALO Remote Pro on both Google Play and on Apple APP Store. After installation and login, click “+” on the home page of the APP , scan the product QR code as shown below, or enter the product NO. “ 7931 ” to add product MOCHI.



► Product QR code :



← Or →

► Charging

First, plug in your USB charging cable , found in your ZALO satin pouch, into a USB interface of a computer , phone charger , or even in your car. Now, you are ready to connect the charger to your MOCHI. Place the metal magnetic contact end on the charging cable to the two metal contacts on the back of your MOCHI. The cable will then automatically attach magnetically.

- A flashing indicator lights means the unit is charging.
- A bright constant indicator light means the charging is complete.

► Care Instructions and cleaning

ZALO recommends that you not use a silicone-based lubricant with your ZALO product, as this could damage the silicone. A water-based lubricant is the safest option. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first. You should also never use massage oil or hand cream as lubricants. Always clean your ZALO thoroughly before and after each use.

MOCHI is water proof and can be washed all over .

When using soap, clean the product with warm water and most importantly, a non-perfumed and alcohol-free soap immediately after use. Clean it with water, wipe it lightly with a smooth non-woven cloth or towel until it is dry.

Avoid leaving your ZALO in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Keep your ZALO away from toys of other materials.

► Failed startup or vibration

Battery exhausted, please recharge.

► The indicator light does not flash after the charging cable is connected

- Poor connection, please reconnect the charging port.
- USB port failure or under voltage, please replace.
- Battery still empty, please try again in a few minutes.

► Remarks

- Please seek medical advice immediately if the product slides into your body and cannot be taken out.
- The product shall not be washed with boiling water or be placed in boiling water.
- Do not use silicone-based or oil-based personal lubricants - these can damage the product. Please use ZALO lubricating gel or other water-soluble personal lubricants.
- Please do not place the product, which is equipped with a built-in lithium ion battery, into a hot environment. If you travel by plane, please follow Airline regulations on electronic items equipped with built-in lithium ion batteries.
- Please keep the product out of reach of children.
- Please keep the product away from any magnetic cards, watches and other electronic devices.
- Please store the product in a cool dry place, and avoid direct sunlight, high temperatures, heavy loads, moisture and pollution.
- If you discard the product, please treat it as a used electronic product by sending it to the relevant electronic product collection depot rather than disposing of it as common waste.

► Quality Assurance

1 Year Warranty

ZALO warrants for one year from date of purchase against manufacturing defects caused by workmanship or material failure. In rare instance you discover a defect and notify us during the warranty period, ZALO will, at its discretion, replace the product free of charge. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep your original purchase receipt together with your ZALO product's warranty card for the duration of the warranty period.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage resulting from accidents caused by improper and incorrect use or damage resulting from repairs or dismantling undertaken by a non-authorized retailer, technician, or customer service center. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period.

ZALO has the right to judge and interpret the above terms.

► Customer Service

If you have any questions about the product or require consultation, please send an email to ZALO's after sales service mailbox at

ZALO International : service@zalo.com.cn
ZALO USA : contact@zalousa.com

► Disclaimer

The product is to be used at your own risk. ZALO and its retailers shall not bear any legal liabilities for any problems caused by use of the product.

The content of the manual may be revised from time to time without prior notice, as a result of quality improvements.

► THANK YOU

ZALO loves their customers. Everything we do, from start to finish is done with you in mind. We would like to thank you for your purchase and if there is anything you need, please do not hesitate to reach out to us at any time.

► Specification

Name: MOCHI Vibrating Massager	Vibration modes: 8
Size : 90.3 x 61.1 x 72.1mm	Battery life: About 1.5 hour
Weight : 169 g	Maximum noise: <50 dB
Material: Silicone, ABS	
Waterproof level: IPX7	
Battery: 420 mAh lithium polymer battery	


感谢您选择 ZALO , 来到 ZALO 爱与美的世界

【注意】
本品只限年满 18 周岁的成年人使用 。
如果您处于妊娠期, 或佩戴心脏起搏器等医疗电子设备, 请不要使用本品 。
请勿将本品完全置入体内 。

► 开机

按下 MOCHI (O) 按键并持续 2 秒, 指示灯闪烁, 进入待机模式。

再次按下 (O) 按键 或者 (I) 按键, 震动模式启动。

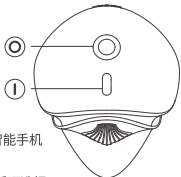

► 震动模式切换

MOCHI 可以通过自带的按键切换震动模式, 或者 使用智能手机来切换震动模式。

在待机模式下, 按下 MOCHI (O) 按键 或者 (I) 按键, 可循环选择预制的 8 种震动模式。

► 关机

持续按住 MOCHI (O) 按键 2 秒。

► 使用智能手机控制本品

前往 ZALO 官网 (www.zalo.com.cn) 下载安装 ZALO Remote Pro . 安装登录后, 点击 APP 首页的 “+” , 扫描下方二维码, 或者输入 产品编号 “ 7931 ” 来添加产品。

► 产品二维码:



← Or →



ZALO Remote Pro 具备音乐震动, 自定义震动, 远程控制多种模式。

► 充电

- 将附赠充电线的磁吸接口贴近产品充电接口, 磁吸接口将自动吸附, 另一端插入您的手机充电器。
 - 指示灯闪烁代表正在充电
 - 指示灯常亮代表充电完成
- 如果开机后红色指示灯快速闪烁, 则说明本品电力不足, 需要充电。

► 无法开机, 无震动

电池耗尽, 需重新充电。

► 注意事项

- 使用本品前请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管。
- 须定期检查影响安全使用的电线, 插头, 外壳及其他部件是否损坏, 如发现损坏应停止使用。
- 如本品滑入体内无法取出, 请立即就医。
- 不可使用沸水冲洗本品或将本品置于沸水中。
- 不可使用硅基或油性人体润滑剂, 这些液体将导致本品损坏, 请使用 ZALO 原厂 润滑啫喱或其他水溶性人体润滑剂。
- 本品内置锂电池, 请勿放置于高温环境。乘坐飞机时, 请遵守航空公司关于内置锂电池电子产品的携带规定。
- 请将本品放置于儿童接触不到的地方。
- 请将本品保存于阴凉干燥处, 避免本品受到阳光直射, 高温, 重压, 潮湿及污染环境。
- 如果您废弃本品, 请按废旧电子产品处置, 需将本品先断电, 然后使用工具打开本品, 取出内置电池, 按照废弃相关规定处理电池, 并回收至相应的电子产品回收站, 本品不适用于普通垃圾的处理方式。

► 清洗

MOCHI 采用防水设计, 可全身水洗。

每次使用前前后使用温水和除菌香皂清洗 MOCHI, 用水冲洗干净后, 使用不掉屑的无纺布或毛巾将 MOCHI 轻轻擦拭至完全干燥后存放。

► 连接充电线后, 指示灯未闪烁

充电口连接不正确, 请重新连接。

USB 端口失效或电压不足, 请更换。

电池电力耗尽, 请等待数分钟。

► 质量保证

本品质保期为 1 年
一年内出现任何产品制造或材质缺陷导致的质量问题或机械故障, ZALO 承诺免费更换同款产品。
质保期从购买日期开始计算, 请妥善保管原始购买凭证和质保卡上的条码作为凭据。
因非正常使用造成的断裂, 硬物损伤, 高温 / 潮湿故障, 异常拆解等情况不在保修范围内。
质保期内支持换货一次, 不可重复换货。
ZALO 拥有以上条款的判断与解释权。

► 客户服务

如果您关于本品有任何疑问或需要咨询, 请联系 ZALO 官方客服邮箱:

ZALO International : service@zalo.com.cn
ZALO USA : contact@zalousa.com

► 免责声明

使用者应自行承担本品使用风险, ZALO 及其零售商均不承担使用本品所产生的任何法律责任。
本说明书内容可能因为改进品质产生修改, 恕不另行通知。

► 规格参数

名称: MOCHI 解压震动按摩器	防水等级: IPX7
型号: F048	震动模式: 8
尺寸: 90.3 x 61.1 x 72.1 mm	续航时间: 约 1.5 小时
材质: 硅胶, ABS	最大噪音: <50 dB
电池: 420 mAh 锂聚合物电池	
额定电压: 5V DC	
制造商名称: 乐爱健康科技(苏州)有限公司	
制造商地址: 江苏省苏州市工业园区扬云路 2 号	
参考标准: GB4706.1-2005; GB4706.10-2008; Q/AI0007-2017	

ZALO를 선택해 주시고 ZALO의 사랑과 아름다운 세상을 찾아주셔서 감사합니다.



【참고】

이 제품은 18세 이상의 성인만 사용할 수 있습니다. 임신 중이거나 심박 조율기 등의 의료 전자 장비를 착용하고 있는 경우에는 이 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품을 본체에 완전히 넣지 마십시오.


▶ 시작 방법

MOCHI를 사용하려면 먼저 대기 모드로야 합니다.

(O) 버튼을 2초 동안 길게 눌러 대기 모드로 진입하세요.

표시등이 깜빡입니다.

(O) 버튼 또는 (I) 버튼을 다시 눌러 진동 모드를 활성화하세요.

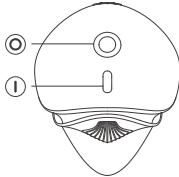

▶ 진동 모드 전환

MOCHI는 내장 버튼 또는 스마트폰을 통해 진동 모드를 전환할 수 있습니다.

대기 모드에서 (O) 버튼 또는 (I) 버튼을 눌러 8가지 사전 설정 진동 모드 중에서 선택하세요.

▶ 전원 끄기

(O) 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.

▶ 스마트폰으로 제품을 제어하세요

ZALO Remote Pro 앱을 Google Play 스토어와 Apple App Store에서 다운로드하세요. 설치 및 로그인 후, 앱 홈 화면에서 "+"를 클릭하거나, 아래 그림과 같이 제품 QR 코드를 스캔하거나, 제품 번호 "7931"을 입력하여 MOCHI 제품을 추가하세요.



▶ QR 코드



←"Or"→

▶ 충전 방법

먼저, ZALO 세면 파우치에 들어 있는 USB 충전 케이블을 컴퓨터, 휴대폰 충전기 또는 차량의 USB 포트에 연결하세요. 이제 충전기를 MOCHI에 연결할 준비가 되었습니다. 충전 케이블의 금속 자석 접촉 부분을 MOCHI 뒷면의 두 금속 접촉 부분에 대세요. 케이블이 자동으로 자석으로 부착됩니다.

· 표시등이 깜빡이면 충전 중임을 나타냅니다.

· 표시등이 밝게 켜져 있으면 충전이 완료되었음을 나타냅니다.

▶ 관리 및 세척 방법

ZALO는 실리콘 기반 윤활제를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 실리콘이 손상될 수 있기 때문입니다. 수성 윤활제가 가장 안전한 선택입니다. 실리콘 기반 윤활제를 사용하고자 하는 경우, 먼저 패치 테스트를 하십시오. 마사지 오일이나 핸드크림을 윤활제로 사용해서는 안 됩니다. ZALO는 사용 전후에 항상 깨끗하게 세척하십시오.

MOCHI는 방수 기능이 있어 전체를 세척할 수 있습니다.

비누를 사용할 경우, 사용 직후 따뜻한 물로 세척하고, 특히 무향, 무알코올 비누를 사용하십시오. 물로 세척한 후, 부드러운 부직포나 수건으로 가볍게 닦아 건조시키십시오.

ZALO를 직사광선에 노출시키지 마시고, 절대 고온에 노출시키지 마십시오. 다른 재질의 장난감과 함께 보관하지 마십시오.

▶ 충전 케이블을 연결해도 표시등이 깜빡이지 않습니다.

· 접촉 불량입니다. 충전 포트를 다시 연결해 주세요.

· USB 포트 고장 또는 전압 부족입니다. 교체해 주세요.

· 배터리가 아직 완전히 방전된 상태입니다. 몇 분 후에 다시 시도해 주세요.

▶ 주의사항

· 제품이 몸속으로 들어가 빠낼 수 없는 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오. 본 제품은 생활 방수 기능이 있으며, 물 전체를 씻을 수 있습니다.

· 끓는 물로 세척하거나 끓는 물에 넣지 마십시오.

· 실리콘계 또는 오일계 윤활제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. ZALO 윤활젤 또는 기타 수용성 윤활제를 사용하십시오.

· 내장 리튬 이온 배터리가 장착된 본 제품을 고온 환경에 두지 마십시오. 항공기 탑승 시에는 내장 리튬 이온 배터리가 장착된 전자 제품에 대한 항공사 규정을 준수하십시오.

· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

· 마그네틱 카드, 시계 및 기타 전자 기기와 멀리 보관하십시오.

· 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 직사광선, 고온, 과중한 하중, 습기 및 오염을 피하십시오.

· 제품을 폐기할 경우 일반 쓰레기로 버리지 말고 관련 전자 제품 수거 센터로 보내주십시오.

▶ 시동 실패 또는 진동 발생

배터리가 방전되었습니다. 충전하십시오.

▶ 품질 보증

1년 보증

ZALO는 제조상의 결함(제조 기술 또는 재료 결함으로 인한 것)에 대해 구매일로부터 1년간 보증합니다. 드물지만 보증 기간 내에 결함을 발견하고 당사에 통지하는 경우, ZALO는 자체 판단에 따라 제품을 무상으로 교체해 드립니다. 보증 기간은 구매일로부터 시작됩니다. 보증 기간 동안 구매 영수증 원본과 ZALO 제품 보증 카드를 함께 보관하십시오.

이 보증은 정상적인 마모로 인한 외관 손상, 부적절하고 잘못된 사용으로 인한 사고 손상, 또는 공인 판매점, 기술자 또는 고객 서비스 센터가 아닌 곳에서 수행한 수리 또는 분해로 인한 손상에는 적용되지 않습니다. 성인용품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려는 시도는 보증을 무효화합니다.

보증 청구는 청구일이 보증 기간 내에 있음을 입증하는 합리적인 증거로 뒷받침되어야 합니다.

ZALO는 위 약관을 판단하고 해석할 권리를 보유합니다.

▶ 고객 서비스

제품 관련 문의 사항이나 상담이 필요하시면

ZALO International: service@zalo.com.cn
ZALO USA: contact@zalousa.com

의 ZALO 애프터서비스 메일함으로 이메일을 보내주세요.

▶ 부인 성명

제품 사용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. ZALO 및 그 판매점은 제품 사용으로 인해 발생하는 문제에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

매뉴얼의 내용은 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 수시로 수정될 수 있습니다.

▶ 감사합니다

ZALO는 고객을 소중히 여깁니다. 처음부터 끝까지 모든 과정은 고객님의 취우선으로 생각합니다. 구매해 주셔서 감사드리며, 필요한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

▶ 사양

제품명: MOCHI 진동 마사지기

진동 모드: 8가지

크기: 90.3 x 61.1 x 72.1 mm

배터리 사용 시간: 약 1.5시간

무게: 169 g

최대 소음: 50dB 미만

재질: 실리콘, ABS

배터리: 420mAh 리튬 폴리머 배터리

방수 등급: IPX7

Thank you for choosing ZALO, and joining a world of love and beauty



【Warning】


This product is for adults aged 18 or above only. Please do not use this product if you are pregnant or wearing a pacemaker or other electrical medical devices. Please do not completely insert the product inside your body.

▶ Inicio

Para empezar a usar tu MOCHI, primero debe estar en modo de espera.

Mantén pulsado el botón (O) durante 2 segundos para entrar en modo de espera. El indicador luminoso parpadeará.

Presiona el botón (O) o el botón (I) de nuevo para activar los modos de vibración.

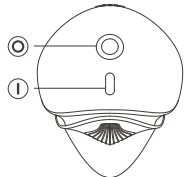

▶ Cambio de modo de vibración

MOCHI puede cambiar el modo de vibración mediante el botón integrado o a través del smartphone.

En modo de espera, pulse el botón (O) o el botón (I) para elegir entre 8 modos de vibración predefinidos.

▶ Apagado

Mantenga presionado el botón (O) durante 2 segundos.

▶ Use un smartphone para controlar el producto.

Descargue ZALO Remote Pro tanto en Google Play como en la App Store de Apple. Tras la instalación e inicio de sesión, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación, escanee el código QR del producto como se muestra a continuación o introduzca el número de producto "7931" para añadir el producto MOCHI.



▶ Código QR :



←"Or"→

▶ Cargando

Primero, conecta el cable de carga USB, que se encuentra en la bolsa de satén de ZALO, a la interfaz USB de una computadora, cargador de teléfono o incluso de tu coche. Ahora, ya puedes conectar el cargador a tu MOCHI. Coloca el extremo del contacto magnético metálico del cable de carga en los dos contactos metálicos de la parte posterior de tu MOCHI. El cable se conectará magnéticamente automáticamente.

Una luz indicadora parpadeante significa que la unidad se está cargando.

Una luz indicadora fija y brillante significa que la carga está completa.

▶ Instrucciones de cuidado y limpieza

ZALO recomienda no usar lubricantes a base de silicona con su producto ZALO, ya que podrían dañarla. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si desea usar un lubricante a base de silicona, realice primero una prueba en una zona pequeña. Nunca use aceite de masaje ni crema de manos como lubricantes. Limpie siempre su ZALO a fondo antes y después de cada uso.

MOCHI es resistente al agua y se puede lavar por completo.

Si usa jabón, limpie el producto con agua tibia y, sobre todo, con un jabón sin perfume ni alcohol inmediatamente después de usarlo. Límpielo con agua y séquelo suavemente con un paño o toalla suave de tela no tejida hasta que esté seco.

Evite exponer su ZALO a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a calor extremo. Mantenga su ZALO alejado de juguetes u otros materiales.

▶ Fallo de arranque o vibración

Batería agotada, recárguela.

▶ Observaciones

· Consulte a un médico de inmediato si el producto se desliza dentro de su cuerpo y no puede extraerse. El producto es resistente a salpicaduras y se puede lavar completamente.

· No lave el producto con agua hirviendo ni lo sumerja en agua hirviendo.

· No utilice lubricantes personales a base de silicona o aceite, ya que pueden dañarlo. Utilice gel lubricante ZALO u otros lubricantes personales solubles en agua.

· No coloque el producto, que está equipado con una batería de iones de litio integrada, en un ambiente caluroso. Si viaja en avión, siga las normas de las aerolíneas sobre artículos electrónicos equipados con baterías de iones de litio integradas.

· Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

· Mantenga el producto alejado de tarjetas magnéticas, relojes y otros dispositivos electrónicos.

· Guarde el producto en un lugar fresco y seco, y evite la luz solar directa, las altas temperaturas, las cargas pesadas, la humedad y la contaminación.

· Si desecha el producto, trátelo como un producto electrónico usado enviándolo al punto de recogida de productos electrónicos correspondiente en lugar de desecharlo como residuo común.

▶ La luz indicadora no parpadea después de conectar el cable de carga.

· Conexión deficiente. Vuelva a conectar el puerto de carga.

· Fallo o bajo voltaje del puerto USB. Reemplácelo.

La batería sigue descargada. Inténtelo de nuevo en unos minutos.

▶ Garantía de calidad

Garantía de 1 año

ZALO ofrece una garantía de un año a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación causados por fallos de mano de obra o materiales. En el raro caso de que descubra un defecto y nos lo notifique durante el período de garantía, ZALO, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo. El período de garantía comienza en la fecha de compra. Conserve el recibo de compra original junto con la tarjeta de garantía de su producto ZALO durante el período de garantía.

Esta garantía no cubre el deterioro estético causado por el uso y desgaste normal, ni los daños resultantes de accidentes causados por un uso inadecuado o incorrecto, ni los daños resultantes de reparaciones o desmontajes realizados por un distribuidor, técnico o centro de atención al cliente no autorizado. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.

Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por pruebas razonables de que la fecha de la reclamación se encuentra dentro del período de garantía.

ZALO se reserva el derecho de juzgar e interpretar los términos anteriores.

▶ Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o necesita asesoramiento, envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente de

ZALO International : service@zalo.com.cn
ZALO USA : contact@zalousa.com

▶ Aviso legal

El uso del producto se realiza bajo su propia responsabilidad. ZALO y sus distribuidores no asumirán ninguna responsabilidad legal por los problemas derivados del uso del producto.

El contenido del manual puede revisarse periódicamente sin previo aviso como resultado de mejoras de calidad.

▶ GRACIAS

En ZALO valoramos mucho a nuestros clientes. Todo lo que hacemos, de principio a fin, lo hacemos pensando en ustedes. Queremos agradecerles su compra y, si necesitan algo, no duden en contactarnos en cualquier momento.

▶ Especificaciones

Nombre: Masajeador Vibratorio MOCHI

Tamaño: 90.3 x 61.1 x 72.1 mm

Peso: 169 g

Material: Silicona, ABS

Batería: Batería de polímero de litio de 420 mAh

Nivel de impermeabilidad: IPX7

Modos de vibración: 8

Duración de la batería: Aproximadamente 1,5 horas

Ruido máximo: < 50 dB